


404 W

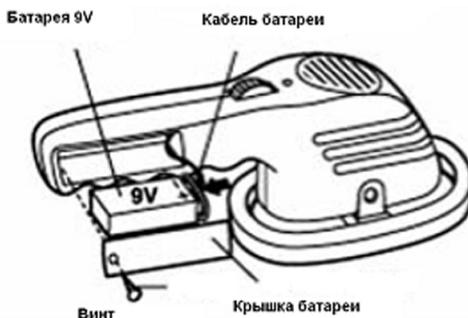

Установка батареи: Устанавливайте батарею только под присмотром взрослых. Ослабьте винт с маленькой крестообразной головкой с помощью отвертки и снимите крышку батареи. Присоедините стандартную 9V батарейку к кабелю батареи так, как указано и вставьте ее в специальный отсек. Закройте крышку и закрутите винт.

Присоединяя батарею, следите за соблюдением полярности как указано на изображении.

При замене батареи, могут использоваться только батареи такого же типа как рекомендуются.

Извлеките использованную батарею из игрушки.

Не смешивайте старые батареи с новыми.

Не смешивайте стандартные (карбонно-цинковые) батарейки с щелочными или перезаряжающимися батарейками.

Не заряжайте батарейки, которые не подлежат перезарядке.

Не допускайте замыкания клемм цепи питания.

Перезаряжаемые батарейки могут быть поставлены на подзарядку только под присмотром взрослых.

Способ работы: Поверните сенсор вперед для включения металлоискателя. Загорится индикатор, который будет сигнализировать о том, что устройство включено. Направьте детектор на любой металлический объект и настраивайте чувствительность модулятора до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал. Медленно отступайте до тех пор, пока звук не пропадет. Теперь, когда детектор будет находиться вблизи металлических предметов, прозвучит звуковой сигнал. Вы также можете использовать сенсор для настройки чувствительности во время использования. Если звуковой сигнал издается постоянно, просто понизьте чувствительность сенсора.